

Vitantonio®

取扱説明書

家庭用

保証書付き

2in1 CORDLESS CLEANER

ビタントニオ 2in1 コードレスクリーナー

VSC-1

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ 2in1
コードレスクリーナーをお買い
上げいただき、まことにありが
とうございました。正しくご使
用していただくために、ご使用
前に必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。

なお、この取扱説明書には保証
書が付いています。

お読みになった後も大切に保管
してください。

本製品は日本国内専用に設計されていま
すので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY



もくじ

安全上のご注意	1～4
各部のなまえ	5～8
使い方 / お掃除	9～12
使い方 / 充電	13
使い方 / ゴミの捨て方	14～15
お手入れ / 故障かな	16
保証とアフターサービス	17
無料修理規定 / 仕様	18
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



注意

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

- 物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。



警告



- | | |
|---|---|
| ■絶対に分解・修理・改造は行わない。 | 発火や、異常動作によるけがの原因
●修理やバッテリーの交換は、当社サービスセンターにご相談ください。 |
| ■水洗いしない。また、風呂場やぬれた場所では絶対に使用しない。 | 感電の原因 |
| ■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない。 | 感電の原因 |
| ■使用中は、ブラシユニットのモーターブラシに手を触れない。 | けがの原因 |
| ■子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 | 感電・けがの原因 |
| ■交流 100V 以外では使用しない。 | 火災・感電の原因 |

安全上のご注意



警告


- | | |
|---|--|
| ■ACアダプターのコードを破損するようなことはしない。
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。 | 傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因
●修理は当社サービスセンターまでご相談ください。 |
| ■本体やACアダプター、充電台を火気や強い熱を発するものに近付けない。 | ショート・発火の原因 |
| ■本体やバッテリーを分解したり、ショートさせたり、表面が金属製のものの上や強い熱源の近くに放置しない。 | 感電・けが・火災の原因 |
| ■排気口をふさがない。 | 故障・火災の原因 |
| ■油、ガソリン、煙草の吸殻などを吸い込まない。 | 火災の原因 |
| ■引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない。 | 爆発や火災の原因 |
| ■ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 | 感電・ショート・火災の原因 |
| ■充電台ホルダーの接点に金属類を入れない。 | 感電の場合 |
| ■専用ACアダプター以外のACアダプターを使用しない。 | 感電・火災・故障の原因 |

警告

!	■ AC アダプターのほこりなどは定期的に取る。	AC アダプターのプラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因 ●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	■ AC アダプターは根元まで確実に差し込む。	差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因 ●傷んだ AC アダプター・緩んだコンセントは使わないでください。
	■ 充電台ホルダー、充電台にほこりがたまらないよう清潔にしておく。	感電・ショート・火災の原因
	■ 充電時以外は AC アダプターをコンセントから抜いておく。	けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因
	■ お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。	感電やけがの原因
	■ AC アダプターを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず AC アダプターを持って引き抜く。	感電やショートして発火の原因

注意


⊘	■ 直射日光の当たるところに放置・保管しない。	故障の原因
	■ 吸込口をふさいで長時間運転しない。	過熱による本体の変形・発火の原因
	■ 傷付きやすい床材やフローリングなどでは使用しない。	傷が付く原因
	■ ベットのグルーミング用に使用しない。	故障の原因
	■ 使用中は、吸込口を顔、手などに近付けない。	けがの原因
	■ 業務用に使用しない。	故障の原因
	■ 屋外では使用しない。	故障の原因
	■ 35℃を超える環境下で使用しない。	故障の原因
	■ 下記のものを吸い込まない。 ・鋭利なもの ・液体 ・油 ・燃え殻、火がついた煙草の吸殻 ・細かいゴミ （しゅくい、コンクリート、小麦粉、灰など）	故障の原因
	■ 子どもの近くや、体の弱い方が使用される場合は注意する。	けがの原因
!	■ ご使用ごとにダストケース内のゴミを取り除く。	ゴミがたまっていると吸引力が低下したり、故障の原因
	■ 必ず専用のフィルターを取り付けて使用する。	故障の原因
	■ 階段の上に本体を設置するときは、落下に注意する。	けがの原因

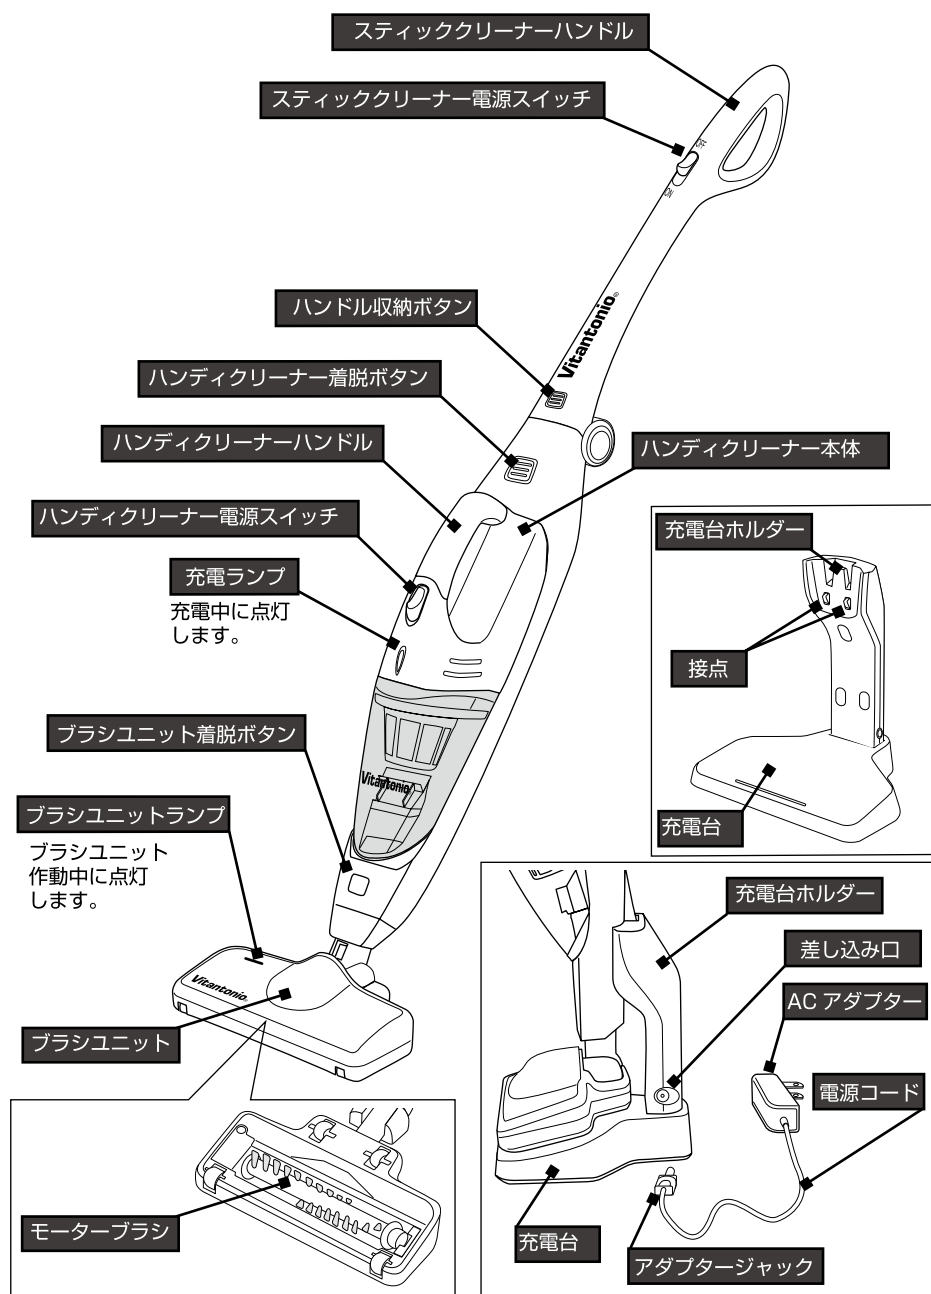

■ハンドルの収納方法



- 1 ハンドル収納ボタンを押しながら、ハンドルを折り曲げて収納します。
- 2 ハンドルを戻すときは、カチッというまで戻します。

⚠ 指などをはさまないように注意してください。
けがの原因

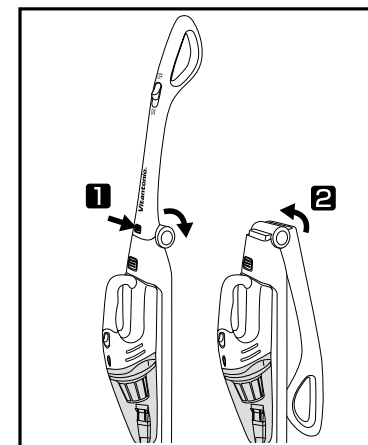


■充電台の組み立て

- 1 充電台ホルダーを、充電台にカチッと音がするまで差し込みます。
- 2 ACアダプターを充電台ホルダーに接続します。
- 3 取り外すときは、充電台裏側の組み付け部を押しながら引き抜きます。

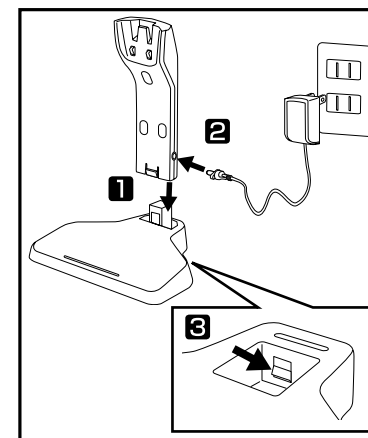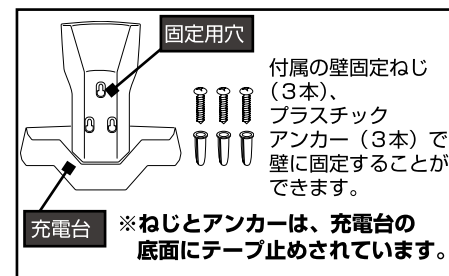


■ブラシユニットの取り外し

ブラシユニット着脱ボタンを押しながら引き抜きます。

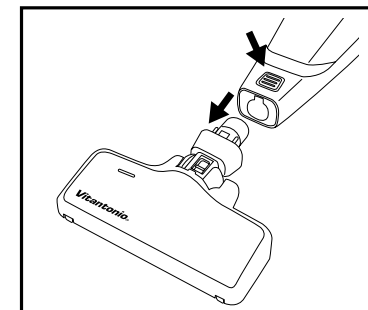


■ハンディクリーナー

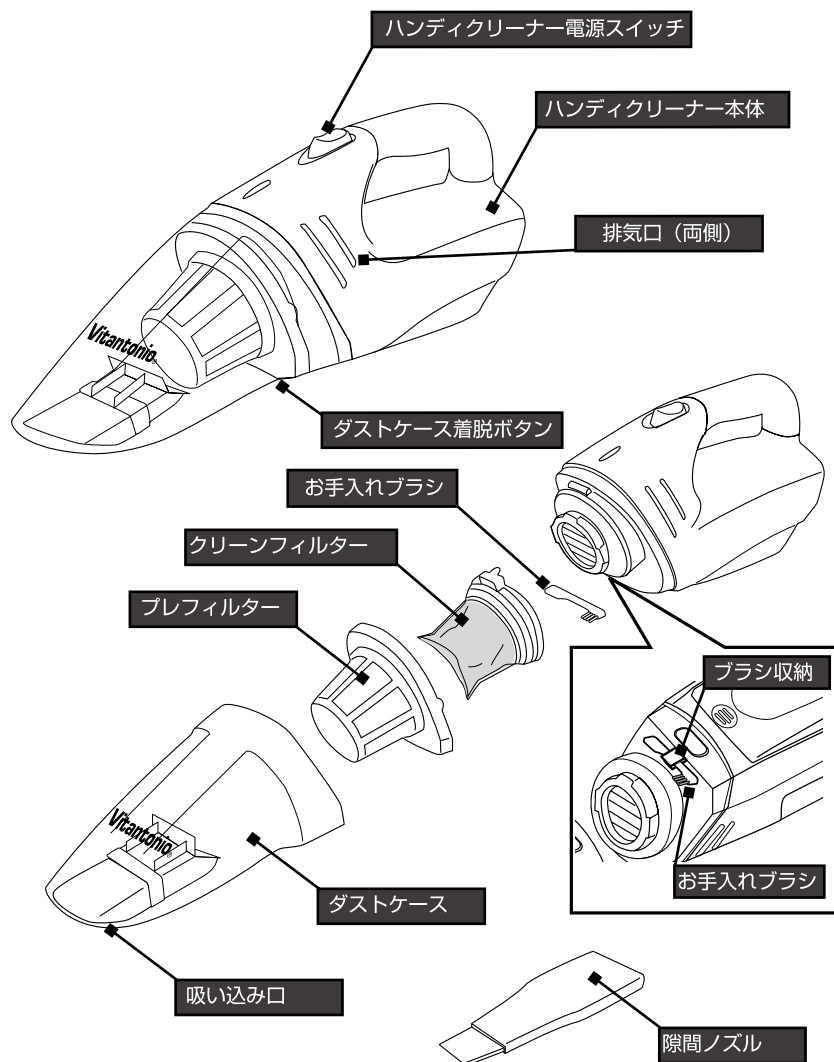


■ダストケースの取り外し

ダストケース着脱ボタンを押しながらダストケースを引き抜きます。

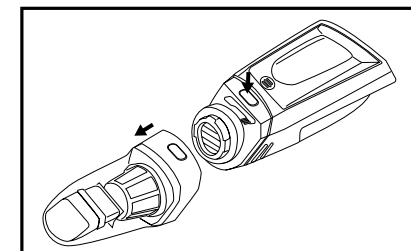


■ダストケースの取り付け

ダストケースをスライドさせて、着脱ボタンがカチッというまで押し込みます。

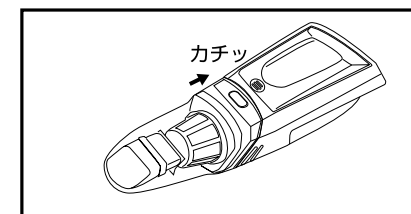


■フィルターの取り外し

プレフィルターのハンドルを持ち上げ、矢印の方向へ引っ張ります。

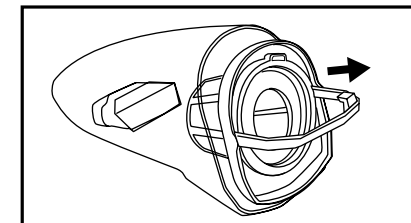

■フィルターの取り付け


プレフィルターA部と、クリーンフィルターB部を合わせ、しっかりと取り付けます。

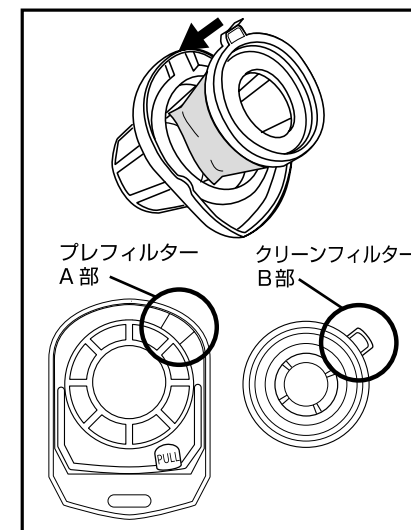


⚠ フィルターは必ずしっかりと取り付けてください。
フィルターがうまく取り付けられていないと、排気口から粉塵が漏れ出たり、故障の原因になります。

■床、カーペットのお掃除（スティッククリーナーとしてのご使用）



- 1 スティッククリーナー本体を充電台から取り外します。

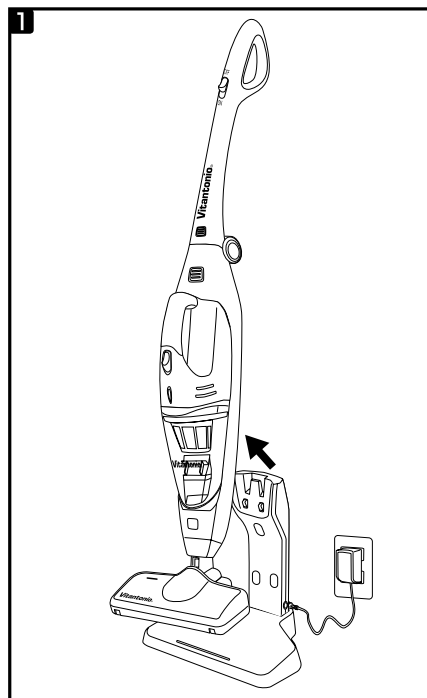

- 2 スティッククリーナー電源スイッチを、ON（入）にします。モーターブラシが回転し、運転を開始します。

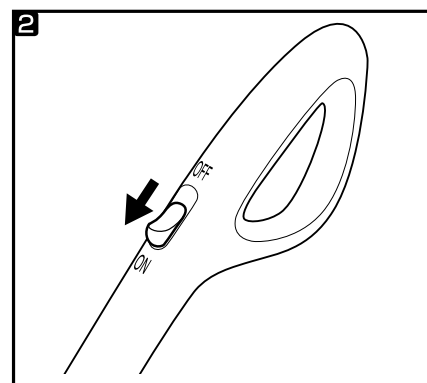


- 3 お掃除が終わったら、スティッククリーナー電源スイッチを OFF（切）にし、運転を停止し充電台にセットします。

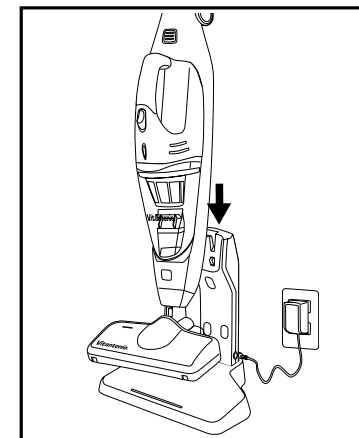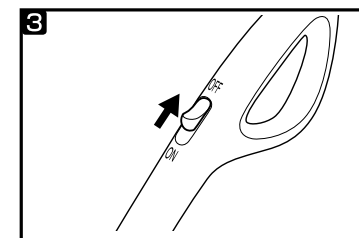


- 4 お掃除を一時中断したい時などに、接続部の凹部をブラシユニットの凸部にはめ込む事で、充電台に戻さなくても立てて置いておくことができます。ただし、充電台での設置に比べ、不安定となっていますので、十分お気を付けください。特に、お子様やペットなどが不意に触れ、けがをしないようご注意ください。また、故障の原因や家具や床の損傷の原因となります。

- ⚠ ●大量のゴミや、ティッシュペーパー等大きなゴミを一度に吸い込まない。
吸込口をふさいでしまい、吸引力が低下する恐れがあります。
- 油、ガソリン、煙草の吸殻などを吸い込まない。
火災の原因
- ご使用ごとにダストケースのお手入れをする。
故障の原因

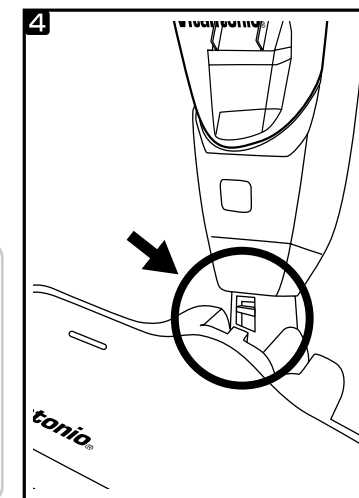


家具、車内、隙間のお掃除（ハンディクリーナーとしてのご使用）


- 1 ハンディクリーナー着脱ボタンを押しながら、ハンディクリーナーを取り外します。

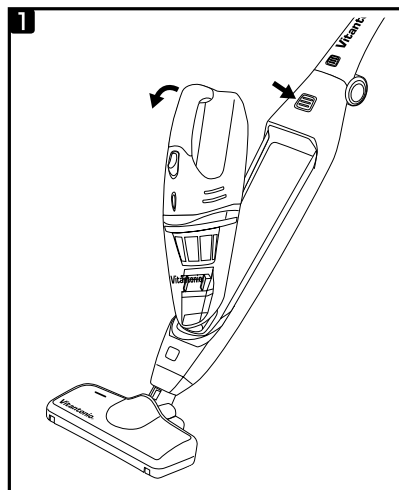

- 2 ハンディクリーナー電源スイッチをダストケース方向にスライドします。スライドさせている間だけ運転します。


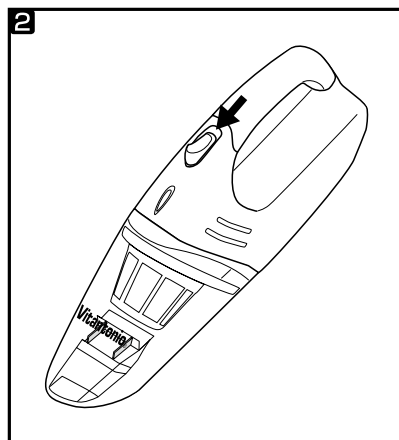


- 3 狭い隙間、手の届きにくい場所、部屋の隅、溝などをお掃除するときは、吸込口に隙間ノズルを取り付けて使用します。

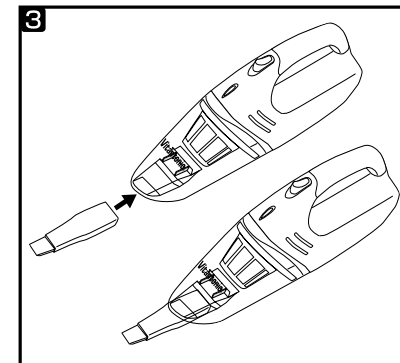

- 4 ご使用後は、ハンディクリーナー本体をスティッククリーナー本体に取り付け、充電台にセットします。


※ハンディクリーナー単体では充電できません。

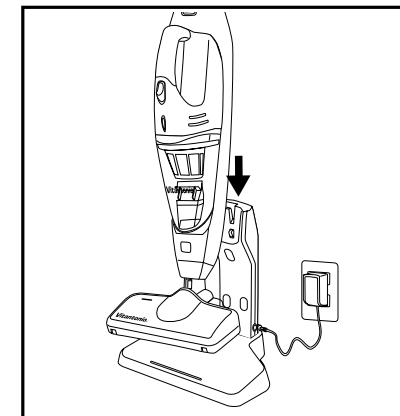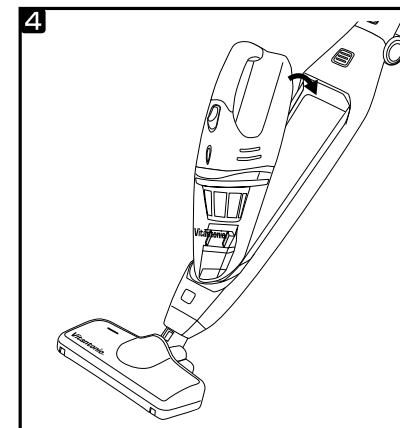

- 初めてお使いの場合、長期間お使いにならなかった場合は、必ず充電してください。
- 必ず付属の専用ACアダプターと充電台をご使用ください。
- 室温が5℃以上35℃以下の屋内で充電してください。


1. ハンディクリーナー本体をスティッククリーナー本体に取り付けます。

- スティッククリーナー電源スイッチがOFF（切）になっていることを確かめてください。
- ハンディクリーナー本体とスティッククリーナー本体の充電ターミナル部分に異物がないことを確かめてください。
- スティッククリーナー電源スイッチは、誤動作防止のため充電中は無効となります。

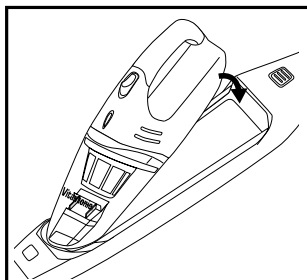

2. スティッククリーナー本体を充電台にセットします。


- 充電台は平らで安定した床の上に設置してください。接触不良により充電できない恐れがあります。
- スティッククリーナー本体が充電台に正しくセットされていないと、充電できなかったり、本体がぐらつく恐れがあります。
- アダプタージャックがしっかりと差し込まれていることを確認してください。

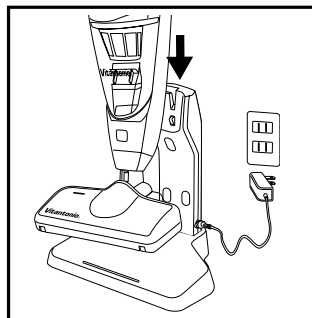

3. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

ACアダプターをコンセントに差し込むと、充電ランプが点灯します。約16時間後に充電が完了します。


- 充電が完了しても、充電ランプは点灯したままとなっておりますのでご注意ください。また、充電が完了しても、低電流で充電を続けますので、長期間お使いにならないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプター、クリーナー本体は充電中温かくなりますが、異常ではありません。

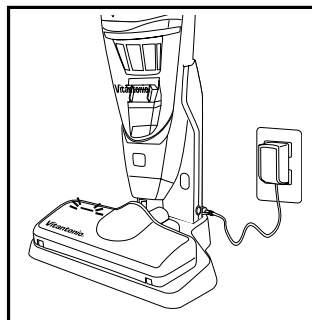


- ご使用ごとにダストケース内のゴミを取り除いてください。フィルターにゴミが付着したままご使用を続けると吸引力が低下したり、モーターへの負荷が大きくなることがあります。

●お手入れの際は必ず電源をOFF（切）にしてください。


1 ダストケースを取り外します。

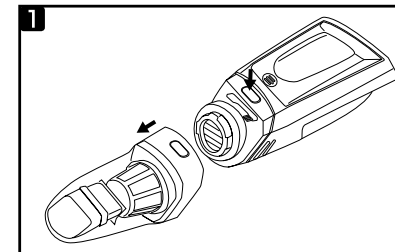


2 フィルターを取り外します。

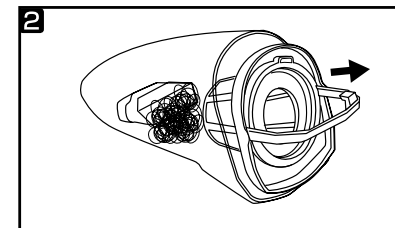

3 ダストケース内のゴミを捨てます。

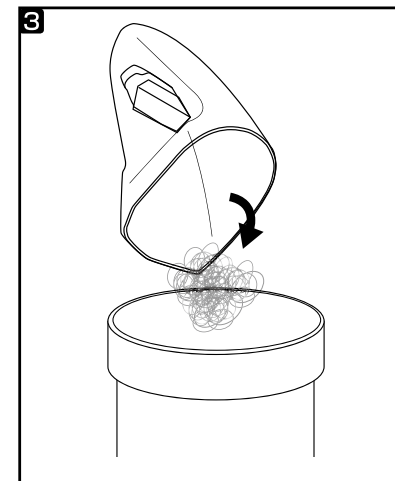


- 4 お手入れブラシなどでフィルターを掃除します。

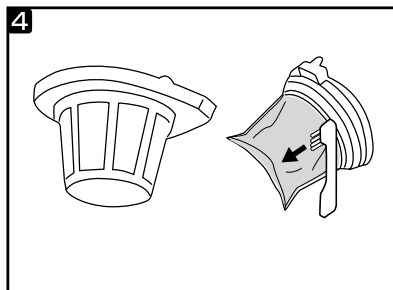


- 5 フィルターを取り付けます。

⚠ クリーンフィルターがプレフィルターにしっかり取り付けられていないと、排気口から粉塵が漏れ出たり、故障の原因

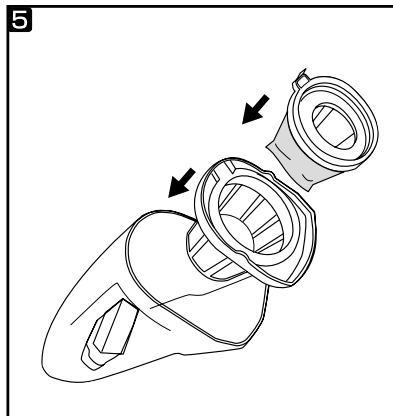

- 6 ダストケースを取り付けます。

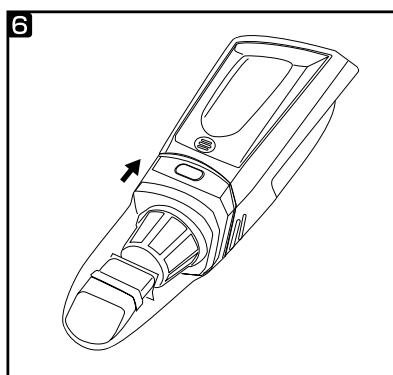

- お手入れの際は必ず電源を OFF (切) にし、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

ハンディクリーナー、スティッククリーナー、充電台、AC アダプター

軽い汚れは、乾いた布で拭き取ります。それでも取れない場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを拭き取り、その後、水気や洗剤を十分拭き取ります。ベンジン、シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどは使わないでください。

ダストケース

たまったゴミを取り除きます。汚れがひどい時は水洗いして、その後、よく乾かしてから取り付けてください。

プレフィルター・クリーンフィルター

フィルターは消耗品です。お手入れブラシなどで付着したゴミを取り除きます。汚れがひどい時は水洗いして、その後、よく乾かしてから取り付けてください。吸引力が弱くなりましたら「故障かな」をよくお読みください。それでも吸引力が改善されない場合は、当社「サービスセンター」へご相談ください。

- ⚠ ●プレフィルター・クリーンフィルターは、洗濯機で洗わないでください。
●ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
●すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目詰まりやカビの発生原因。

ブラシユニット (ブラシ部)

ブラシユニット着脱ボタンを押しながら取り外します。ブラシ部を手で回転させ、絡まったゴミを取り除きます。ブラシにからみついた髪の毛などは、ハサミで切って取り除いてください。

電池について (ハンディクリーナー内部)

(電池は消耗品です。)

繰り返しご使用になりますと、使用時間が徐々に短くなります。また、周囲温度、使用時間などで使用の条件により、寿命が短くなります。充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。当社サービスセンターへご相談ください。

(リサイクルへのご協力のお願い)



Ni-MH

電池は取り外しできません。お客様ご自身で取り外しせずに、不要になった電池は貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクルのために当社「サービスセンター」へご連絡ください。

●故障かな

こんな場合	調べるところ	直し方
動かない	十分充電されていますか？	充電してください。
吸引力が弱い	ゴミをためすぎではありませんか？	ダストケースのゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターをお手入れしてください。
	ブラシ部にゴミが絡まっていませんか？	取り除いてください。
	電池残量がなくなっていないですか？	充電してください。
充電できない	充電ランプが点灯していますか？	クリーナーを充電台にセットし直してください。
	AC アダプターがコンセントに差し込まれていますか？	コンセントに AC アダプターを差し込んでください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
当社お客様相談窓口へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 電池・修理については、「サービスセンター」へ
- 使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、
当社「お客様相談室」へ

保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受取りください。
よくお読みのあとと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から 本体 **1年間**
(消耗部品は除く)

補修用性能部品の保有期間

このビタントニオ 2in1 コードレスクリーナーの
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後
6年です。補修用性能部品とは、その
製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄されるとき（リサイクルに関して）

本製品を廃棄されるときは、当社「サービス
センター」へご連絡ください。
ハンディクリーナー内部にある電池は取り外し
できません。お客様ご自身で取り外しせずに、
不要になった電池は貴重な資源を守るために、
廃棄しないでリサイクルのために当社「サービス
センター」へご連絡ください。

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口
株式会社 mh エンタープライズ お客様相談室
TEL 03-6758-2074 受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土日・祝日除く) 〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

修理ご相談窓口
株式会社 mh エンタープライズ サービスセンター
フリーダイヤル ☎ 0120-779-702 受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土日・祝日除く) 〒464-0858 名古屋市中千種区千種1丁目15番1号 ルミナスセンタービル 2F

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社 mh エンタープライズは、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために
利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めになってから1年間は保証書記載の
内容に基づき無料修理いたします。
当社へ保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。下記修理料金の
仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

基本料金

診断・故障箇所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

商品代金

修理に使用した部品および補助材料代
です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	2in1 コードレスクリーナー
品番	VSC-1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

無料修理規定／仕様

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
- 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - 取扱説明書に記載されていない方法で使った場合の故障及び損傷。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 - 消耗部品は無料修理の適用除外となります。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

仕 様

形名 VSC-1
品名 2in1 コードレスクリーナー

電源方式	充電式
充電電源	入力：AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力：DC18V 0.2A
コードの長さ（約）	1.8m（有効長）
使用電池	ニッケル水素充電電池
定格電圧	DC9.6V
使用温度範囲	5～35℃
充電時間（約）	16 時間
使用時間（約）	20 分
集塵容積	0.45L
製品質量（約）	1.1kg（ハンディークリーナー） 2.55kg（ハンディークリーナー＋スティッククリーナー筐体） 3.15kg（ハンディークリーナー＋スティッククリーナー筐体＋付属品）
製品寸法（約） 幅×奥行き×高さ	ハンディークリーナー 97x373x143mm 本体直立時 260x200x1125mm ハンドル収納直立時 260x285x662mm 充電台セット直立時 282x235x1178mm
付属品	ACアダプターx1、隙間ノズルx1、充電台x1、お手入れブラシx1、充電台固定用ねじx3、アンカーx3
原産国	中国

保証書

持込修理

品番 品名	VSC-1 ビタントニオ 2in1 コードレスクリーナー
----------	---------------------------------

お客様	お名前	様
	ご住所	
	TEL ()	

本書はお買い上げ日から左記期間中故障が発生した場合には、裏面の記載内容で無料修理をお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面に記載しておりますのでご参照ください。

※販売店の皆様へのお願い；
必ず*印欄をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

* お買い上げ日	* 販売店	
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)		
対象部分 本体 1年間 (消耗部品は除く)		

発売元／株式会社 mh エンタープライズ

〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

TEL 03-6758-2074

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土日・祝日除く）

輸入元／株式会社三栄コーポレーション

長年ご使用のビタントニオ 2in1 コードレスクリーナーの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- AC アダプターや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源スイッチを ON（入）にしても、運転しない。
- 異常なニオイや音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- その他の異常がある。

使用中止

AC アダプターを抜き、故障や事故防止のため、当社サービスセンターまで点検、修理をご相談ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp

BA-VSC1-03-1407